

Wat is de CiniSafe

De CiniSafe® is een container voor éénmalig gebruik om de as vanuit de cremulator direct handzaam in op te slaan en te bewaren of te vervoeren volgens de eisen van de Wet op de Lijkbezorging.

Door zijn vorm en uitvoering past de container geheel binnen het crematieproces vanaf het moment na de crematie tot het moment van uitgifte aan nabestaanden. De as kan direct uit de container verstrooid worden.



Het materiaal

De CiniSafe® wordt gemaakt van Poly-Bi biodegradable kunststof.

Dit materiaal kan veilig worden gerecycleerd. Het is gecertificeerd door TÜV Rheinland als afbreekbaar volgens ISO 14855 voor aerobe afbreekbaarheid en ISO 15985 voor anaerobe afbreekbaarheid.

De Sleeve wordt op een zo milieuvriendelijke en energiebesparende wijze vervaardigd en gedrukt op papier met het FSC-keurmerk.


De CiniSafe bestaat uit 4 onderdelen

1. bak
2. schuif (sluiting)
3. sluitzegel
4. sleeve / omslag

1. De bak

De bak is het reservoir van de CiniSafe®.


Hij loopt licht taps toe en is antistatisch gemaakt. De inhoud is 4,1 liter. De bovenzijde is voorzien van een opening. Deze opening is bedoeld voor het vullen van de bus in de cremulator, en voor het verstrooien of overzetten van de as. Op de bovenzijde is tevens een uitsparing gemaakt voor het crematiesteentje.

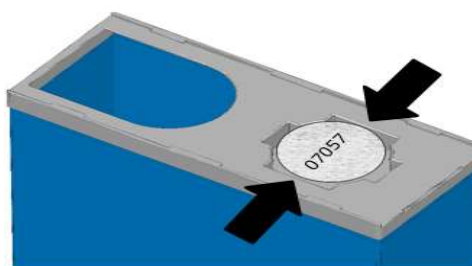

2. De schuif

De schuif dient voor het afsluiten van de CiniSafe®.

Op de bovenzijde is een ronde en een half ronde uitsparing gemaakt. De ronde voor de sticker met naam en nummer en de kleinere voor de verzegeling. De schuif is ook voorzien van een ronde opening om het nummer van het steentje af te lezen.

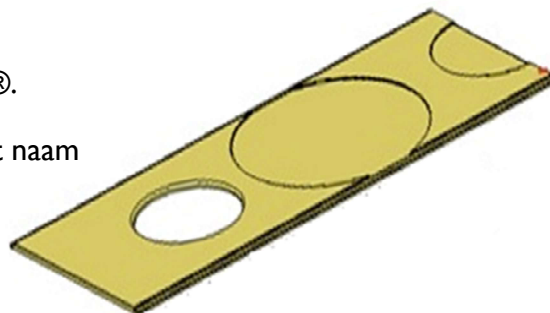

3. De sluitzegel

Met de sluitzegel wordt de CiniSafe® verzegeld.
De zegelsticker is eenmalig te gebruiken en niet meer (heel) verwijderbaar. De zegel wordt op de halve ronde uitsparing van de bovendeksel geplakt en de andere helft van de sticker op de onderdeksel geplakt wordt.



4. De omslag

De omslag is bedrukt in een passende uitstraling voor de asuitgifte. Wij hebben diverse designs waar een keuze uit kan worden gemaakt.

De omslag kan ook worden bedrukt in de huisstijl van uw onderneming.

Door de vorm en plakstrip is de omslag makkelijk om de CiniSafe® te schuiven en zo blijft hij goed zitten.



Hoe werkt het

De CiniSafe® wordt voor gebruik in stappen in elkaar gezet.


Stap 1 voor cremuleren

Stap 2 t/m 6 na cremuleren

Stap 7 t/m 8 voor de uitgifte

Stap 1

De CiniSafe® kan direct in de cremulator geschoven worden. Let op dat de vulopening correspondeert met de opening van de cremulator. Het cremulatieproces kan nu gestart worden.

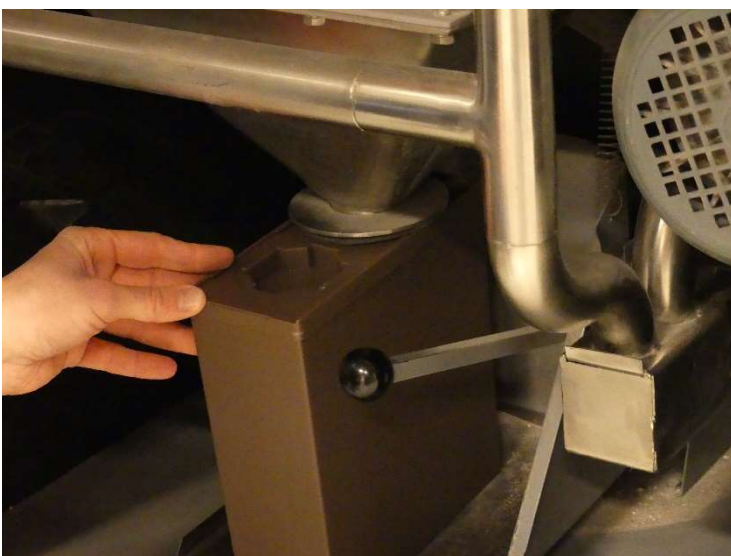

Stap 2

Leg het crematiesteentje met het getal overdwars in de uitsparing.



Stap 3

Schuif de deksel over de opening van de bak, zodanig dat de ronde uitsparing over het steentje valt.



Stap 4

Plak de ronde naamsticker op de ronde uitsparing in dezelfde leesrichting als het crematienummer.

Stap 5

Plak de verzegelingssticker in de uitsparing aan de bovenkant van de deksel zodat de andere helft van de sticker op de deksel geplakt zit.

Stap 6


De CiniSafe® kan nu in liggende positie met de zegelsticker naar boven in algemene nis worden opgeslagen.



Stap 7

De CiniSafe® is klaar voor uitgifte.

Vouw eerst de omslag langs de voorgestane lijnen. Verwijder dan plakstrip 1 en plak lip A over lip B.

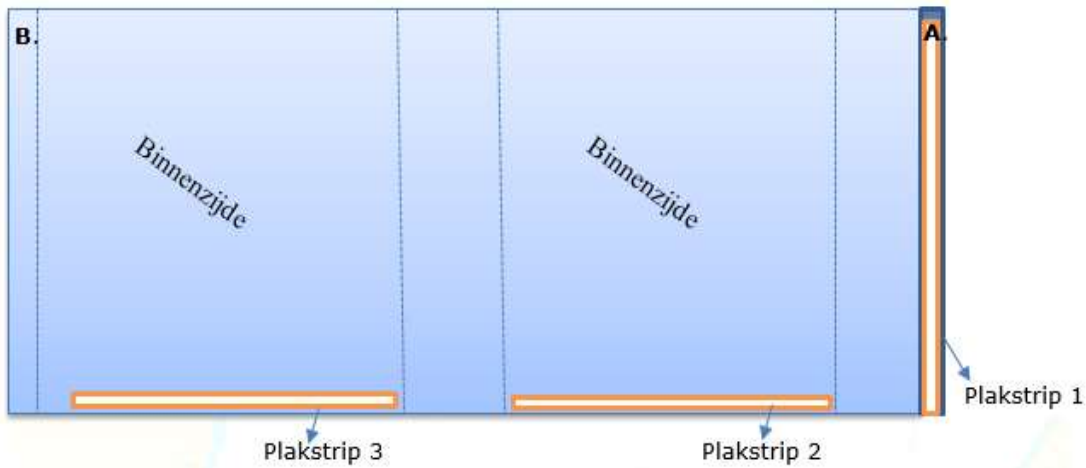

Stap 8

Verwijder plakstrip 2 en 3. Schuif de CiniSafe® in de omslag. Let op, de uitsparing van de sluiting in de bak komt over de omslag. Druk de plakstrippen 2 en 3 aan.



Nu kan de CiniSafe® worden overgedragen aan de nabestaanden. Daarvoor hebben wij de overhandigingstas.



De CiniSafe is direct te bestellen via onze website bertis.nl